


Plastamasas maliņas Jūsu dārzam!

UZSTADIŠANAS INSKTUKCIJA PLASTMASAS MALIŅĀM (PLASTBORT)

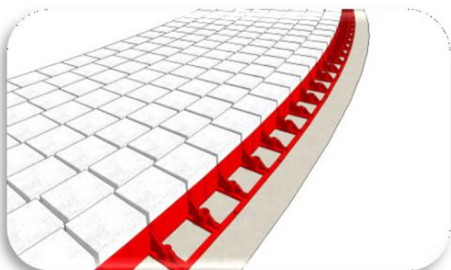


1. SAGATAVOŠANA

Pirms Plastbort maliņu uzstādīšanas ir jā sagatavo virsma:

- A. Bruģa ierāmēšanai → ar vibroplates palīdzību;
- B. Citiem darbiem → zemi noblīvē ar bluķi, ar dēli vai pat ar kājām, utt.;


SVARĪGI! Sablīvēta virsma ir jāizveido pat ja plastmasas apmale tiek uzlikta uz gludas plaknes.

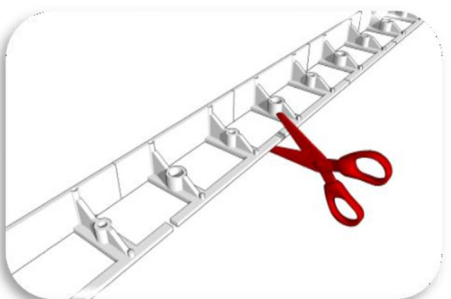

2. FORMU IZVEIDOŠANA

Ja ir nepieciešams ierāmēt **izliektas līnijas**, tad ir jāpārgriež savienojuma josla vietās kā ir norādīts zīmējumā. Griezt var ar šķērēm, nazi, vai pat ar lāpstu.

SVARĪGI! Kad stiprinājuma josla ir pārgriezta nepieciešamās vietās, tad ir ļoti viegli izveidot aizsardzības apli kokiem vai krūmiem.

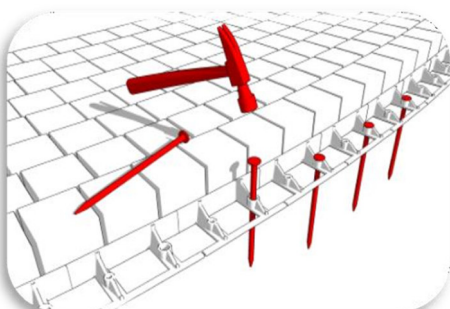

3. UZSTĀDĪŠANA

Plastbort plastmasas maliņas ir jānostiprina ar naglām:

- A. Ja veidojas taisnā līnija, tad maliņa jānostiprina ar 3-4 naglām uz 1m;
- B. Izliektu līniju ir rekomendēts stiprināt ar 5-6 naglām uz 1m.

Mazāk naglu izmanto cietās (piemērām, mālainās) augsnēs, bet vairāk vājās augsnēs.

SVARĪGI! Izliektās līnijas ierāmēšanai izmantojiet vismaz 5 naglas.



4. GALVENIE LIETOŠANAS VEIDI

- A. Dārza virsmu atdalīšana.
- B. Bruģakmens ceļu atdalīšana.
- C. Augu/koku aizsardzības apļa veidošanās
- D. Dekoratīvo ārējo dīķu ierāmēšana

Tehniskie parametri

Produkta nosaukums Plastbort 45	Augstums 45 mm	Platums 80 mm	Garums 1000 mm	Svars 0.45 kg
Pielaides	±2 mm	±2 mm	±5 mm	±0.05 kg

